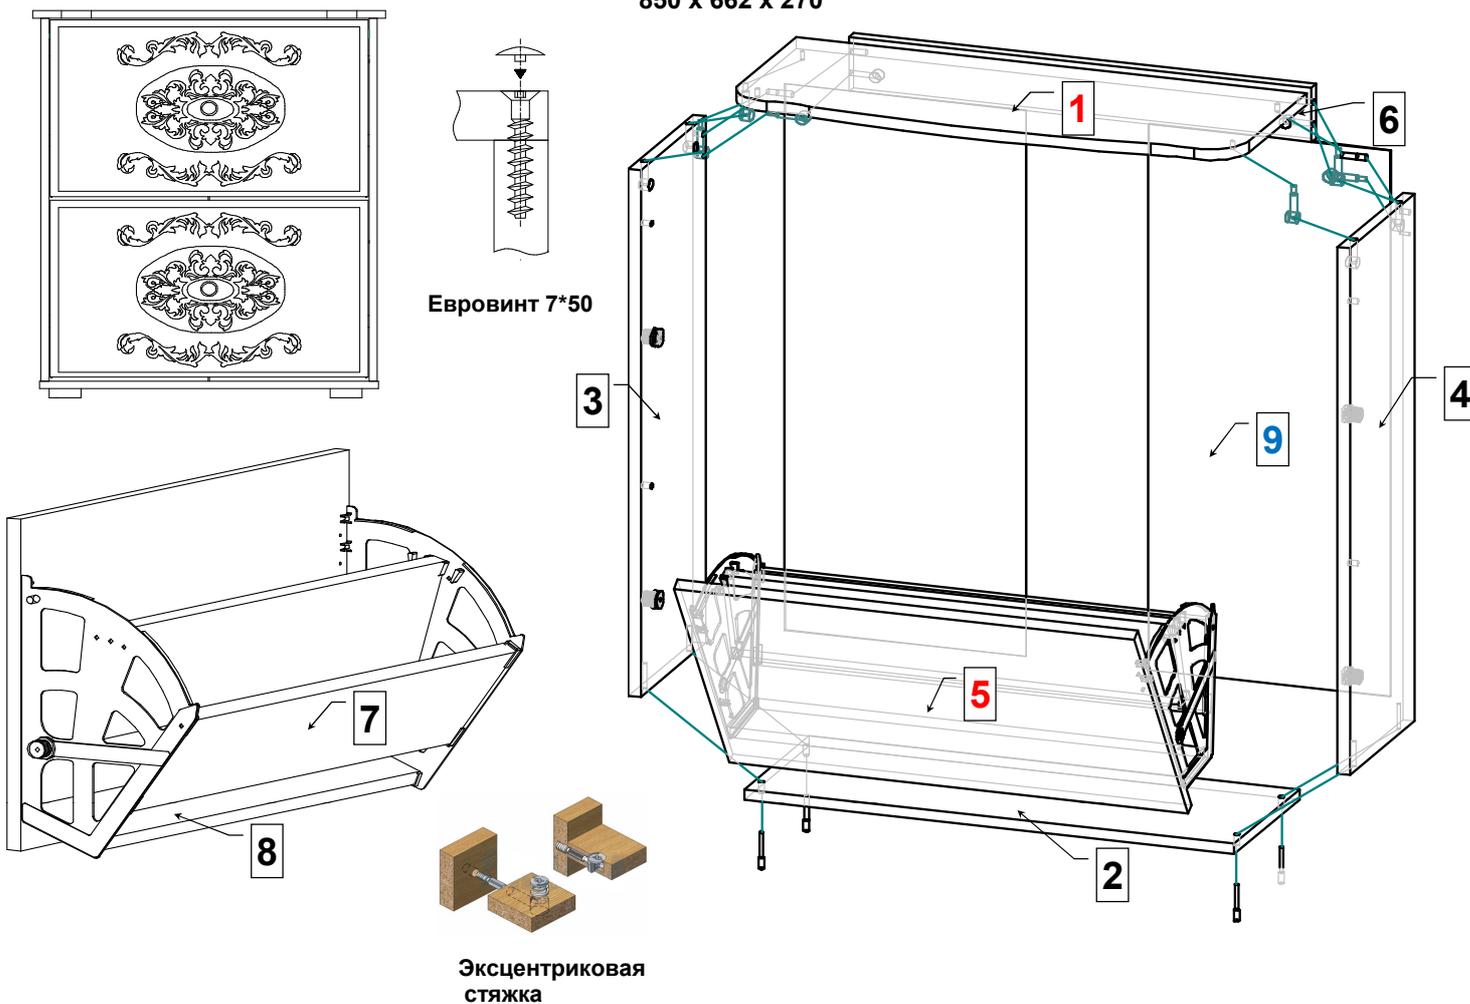


Тумба для обуви "Каролина" двухсекционная

850 x 662 x 270



Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.29.24.00.01.00	Крышка	662 x 270	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
2	КН.НМ.29.24.00.02.00	Стенка горизонтальная	636 x 232	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
3	КН.НМ.29.23.00.03.00	Стенка вертикальная	772 x 232	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
4	КН.НМ.29.23.00.04.00	Стенка вертикальная	772 x 232	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
5	КН.НМ.29.24.00.05.00	Фасадная ст.обувницы в сборе	596 x 376	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/2
6	КН.НМ.29.24.00.06.00	Ребро жесткости	600 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/2
7	КН.НМ.29.24.00.07.00	Планка	584 x 135	4	ЛДСП 10,0мм.	пакет 1/2
8	КН.НМ.29.24.00.08.00	Планка	584 x 85	2	ЛДСП 10,0мм.	пакет 1/2
9	КН.НМ.29.23.00.09.00	Ст.задняя ДВПО	786 x 313	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 1/2




Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! Ввиду того, что опоры поставляют разные поставщики, отверстия Ø 10 мм на детали поз. 2 при необходимости, рассверлить .

Закрепите ножки поз. 17 на стенку горизонтальную поз. 2. Стенки вертикальные поз. 3, 4 соедините евровинтами поз. 13 со стенкой горизонтальной поз. 2 и эксцентриковой стяжкой поз. 10, 11 и шкантами поз. 19 с ребром жесткости поз. 6. Далее эксцентриковой стяжкой поз. 10, 11 соедините стенки вертикальные поз. 3, 4 с крышкой поз. 1. Стенки задние ДВПО поз. 9 закрепите шурупами поз. 20, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 22. Втулки и упоры обувниц установите на стенки вертикальные поз. 3, 4. Соберите обувницы. Планки поз. 7, 8 вставить в пазы и закрепить шурупами поз. 20, фасадные стенки поз. 5 закрепить шурупами поз. 21. Установить обувницы в тумбу. Установите заглушки поз. 12, 15. **Внимание!** Для ручки поз. 16 на фасадах поз. 5 предприятием-изготовителем предусмотрено несколько вариантов установки. По желанию клиента необходимо досверлить одно из отв. Ø 5 мм для установки ручки, в неиспользуемые отверстия установить заглушки поз. 24. Закрепите подвесы поз. 23 шурупами поз. 21 на стенки вертикальные поз. 3, 4 и закрепите тумбу к стене используя крепеж, соответствующий материалу стен (в комплекте не поставляются).

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые для сборки инструменты -плоскую и крестовую отвертки, рулетку .

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	10 Экцентрик	6
	11 Дюбель винчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	6
	12 Заглушка для эксцентрика	6
	13 Евровинт 7 x 50	4
	14 Ключ для евровинта	1
	15 Заглушка для евровинта	4
	16 Ручка	2
	17 Ножка	4
	18 Механизм для обувниц	2
	19 Шкант 8 x 30	2
	20 Шурупы 3 * 16	24
	21 3,5 * 16	28
	22 Профиль соединительный для ДВП L=690мм	1
	23 подвеска	2
	24 Заглушка технологическая	1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77